



Tipps zur Verarbeitung Großformatige Folien (± 123 - 200 cm)

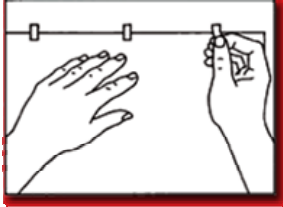



Legen Sie die Folie (Folie inkl. Abdeckpapier) in der richtigen Position auf den Untergrund und befestigen Sie den oberen Rand mit kurzen Stücken Kreppklebeband. Achten Sie darauf, daß die Folie wie gewünscht positioniert ist.

Kleben Sie die rechte oder linke Seite der Folie mit einem langen Stück Kreppklebeband fest. Dieser Streifen muß die Folie in der richtigen Position halten können, wenn die kurzen, zuerst angebrachten Stücke Klebeband entfernt werden. Bei Bedarf können Sie noch einen zweiten langen Streifen anbringen, der den ersten um 50 % überlappt.

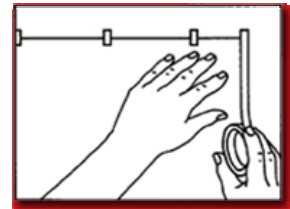

Entfernen Sie die kurzen Positionierstreifen vom oberen Rand. Legen Sie die Folie um das nun seitlich entstandene "Scharnier" auf den Rücken, und entfernen Sie das Abdeckpapier auf etwa 20 - 30 cm Breite, parallel zu diesem "Scharnier". Falten Sie das Abdeckpapier ein wenig, so daß es sich nicht wieder auf das abgezogene Stück Folie legt.

Legen Sie die Folie wieder zurück auf die Vorderseite und drücken Sie sie mit Hilfe eines Rakels an. Fangen Sie dabei in der Mitte des freigelegten Foliestücks an und streichen Sie von hier aus allmählich nach unten und oben.

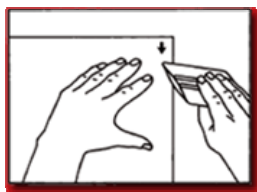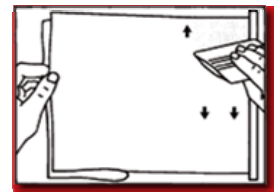

Setzen Sie die Verklebung der Folie schrittweise fort bis sie ganz verklebt ist, indem Sie jeweils ein Stück Abdeckpapier entfernen und das freigelegte Foliestück andrücken. Ziehen Sie anschließend den langen Streifen Kreppklebeband ab. Kontrollieren Sie, ob die Folie an allen Seiten gut haftet, und drücken Sie sie bei Bedarf noch einmal mit dem Rakel an.