

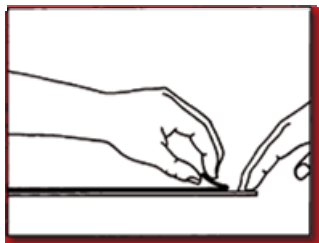


Tipps zur Verarbeitung Mittelgroße Folien (± 70 - 100 cm)

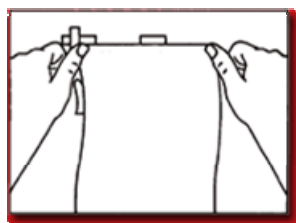



Legen Sie die Folie mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche. Ziehen Sie das Abdeckpapier an einer Seite ca. 2 - 3 cm ab und falten Sie es um, wie in der Zeichnung dargestellt. Sie haben nun an einer Seite einen 2 - 3 cm breiten, klebenden Rand.

Bringen Sie auf dem Untergrund mit Kreppklebeband oder einem abwischbaren Filzstift Markierungen an, so dass die gewünschte Position der Folie deutlich zu sehen ist. Halten Sie die Folie dicht am klebenden Rand fest und positionieren Sie sie auf dem Untergrund, so dass sie gut an den Markierungen anliegt.

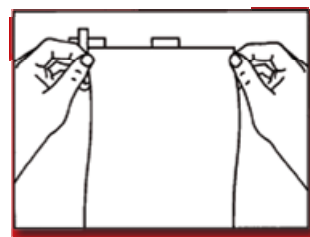

Drücken Sie nun den klebenden Rand auf den Untergrund. Beginnen Sie dabei in der Mitte und drücken Sie die Folie zum Rand hin an (wie auf der Abbildung dargestellt), ohne dass Falten oder Blasen entstehen.

Heben Sie die Folie ein wenig an und ziehen Sie das Abdeckpapier 15 - 20 cm ab (oder mehr, falls Sie genügend Übung haben). Halten Sie die Folie dicht am Untergrund und streichen Sie mit einem Rakel von der Mitte der bereits klebenden Seite aus allmählich immer weiter nach außen. Setzen Sie den Vorgang in derselben Weise fort, bis die ganze Folie verklebt ist.

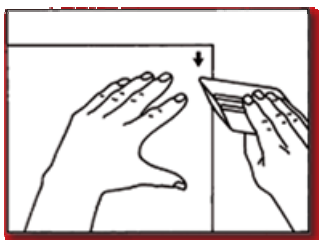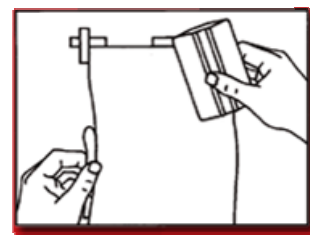

Kontrollieren Sie, ob die Folie an allen Seiten gut haftet, und drücken Sie sie bei Bedarf noch einmal mit dem Rakel an. Blasen können mit einer Nadel aufgestochen und die Luft vom Rand der Blase herausgedrückt werden.